


7. Verwijder de transparante beschermfolie van elk paneel en siliconeer zoals aangegeven op de afbeelding.

7. Enlever la film de protection transparente de chaque paroi et étancher autour comme indiqué sur l'image.

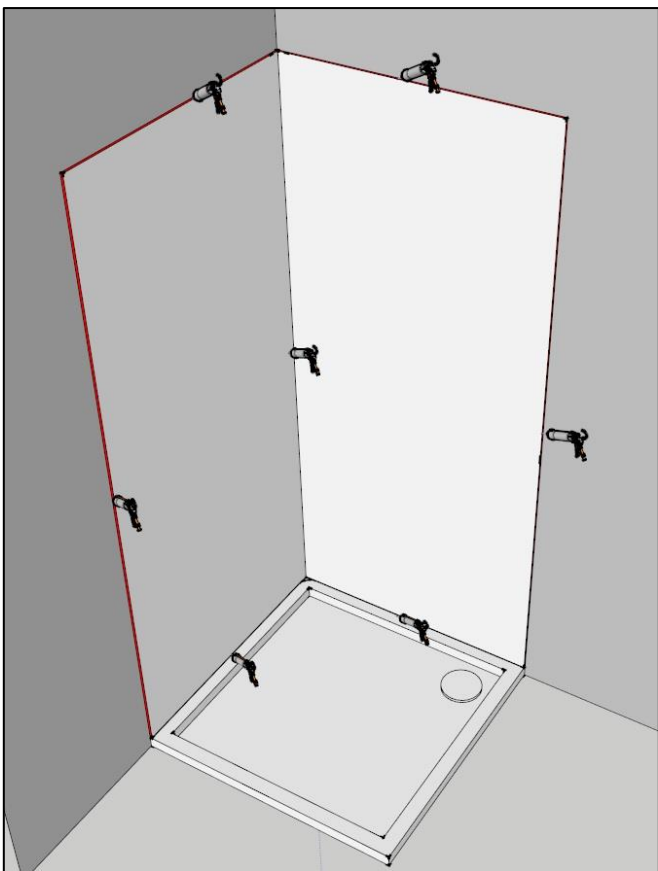

Belangrijke plaatsingstips

- Plaats het paneel met de hoofdkraangaten als laatste. Hierbij verzekert u de toegankelijkheid.
- Het boren van gaten voor bijvoorbeeld de hoofddouche, douchestang, zeeprekjes, glasprofiel, ... kan na de plaatsing van de douchewanden gebeuren. Houdt hierbij wel rekening met een droogtijd van 24uur – 48 uur. De gaten moeten met een ijzerboor gemaakt worden. Deze boor dient een diameter te hebben die minstens 2mm groter is dan de steenboor die achteraf gebruikt wordt.
- Houdt ook rekening bij het verzagen met een uitzettingsmarge van 3mm/lopende meter met een minimum van 5mm.

Tuyaux de placement important

- D'abord placer le paroi prévu avec des trous du robinetterie. Comme si vous pouvez assurez l'accessibilité
- Forer des trous pour le profil du verre, bras de douche, support de douche,... après le placement. Tenir compte avec la durée de sechage de 24-48 heures. Les trous doivent être forer avec un foret à métaux. Ce foret à métaux doit avoir un diamètre de 2mm plus large comme le foret à béton lequel vous utiliserez après.
- Respecter le marge d'expansion de 3mm/mètre courant avec un minimum de 5mm avant découper le paroi.