


ACHTUNG:

Aufgrund der schmalen Wannenträger (~50mm) im Bereich der Überlaufbohrungen empfehlen wir – bei **lotgerechter Verfließung** – nachfolgende Garnitur zu installieren:

Ab-/Überlaufgarnitur:

Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, mit Fertigbauset Hochglanz-verchromt
GEBERIT Art.-Nr.: 150.520.21.1

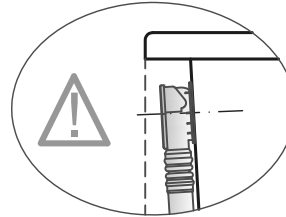

Bei der Installation folgender **Ab-/Über- und Zulaufgarnitur** ist aufgrund der überstehenden Bauteilgeometrie eine lotgerechte Verfließung **nicht** möglich.

Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, mit Fertigbauset Hochglanz-verchromt
GEBERIT Art.-Nr.: 150.710.21.1

