


Opbouwmengkraan bad-douche
Schroef de ronde verbindingen (1) op de leidingen met schroefdraad 1/2" G en breng ze op een gelijke afstand op de as van de mengkraan (150mm). Schroef de rozetten (2) op de ronde verbindingen (1) zoals aangegeven in Fig.2 of sluit ze aan op de koppelbussen (8) in het geval van de artikelen SLI022-168, zoals aangegeven in Fig.1.

Breng daarna de dichtingsring (3) aan en maak de kraan vast met behulp van de moeren (4). Plaats de dichtingsring (6) in de flexibele verbinding (7) en schroef het vast aan de verbinding op de mengkraan (5). Als de hendel van de badkraan opengedraaid is en de omstelknop in de beginstand staat, stroomt het water uit de kraan in de badkuip. Door de omstelknop (9) zoals aangegeven in Fig.1 omhoog te trekken, stroomt het water uit de douchekop. De waterdruk zorgt ervoor dat de omstelknop omhoog blijft. Als de waterdruk niet voldoende zou zijn, trek dan de omstelknop omhoog en draai hem een kwarttoer zodat de omstelknop mechanisch wordt geblokkeerd. Draai de omstelknop opnieuw een kwarttoer om het water opnieuw door de kraan te laten stromen. Als de waterdruk voldoende is om de omstelknop in douchestand te houden zonder de mechanische blokkering, zal de omstelknop automatisch opnieuw in de ruststand zakken zodra de waterkraan wordt dichtgedraaid. Bij het artikel DOM022, getoond in Fig.3, heeft de omstelknop een andere functie dan de standaardfunctie. In de beginstand stroomt het water uit de kraan, maar als de moer (1) van de flexibele darm naar beneden wordt getrokken (zie Fig.3), stroomt het water uit de douchekop. Als de waterkraan wordt dichtgedraaid, keert de omstelknop automatisch terug in de beginstand.

Inbouwmengkraan douche

Plaats de mengkraan (1) in de muur en verbind, uit vooraanzicht, de warmwatertoevoer links, de koudwatertoevoer rechts en de uitgang voor de douche aan de bovenkant. Na installatie moet minstens de helft van het glanzende gedeelte uit de muur of het tegelwerk steken. Plaats de afdekplaat (2) en de hendelbasis (3) en schroef de hendelbasis vast met de schroef (4) en schroef daarna de hendel (5) op het uitstekende gedeelte van de schroef.


Polystyreenverpakking
Deksel polystyreenverpakking
Inbussleutel

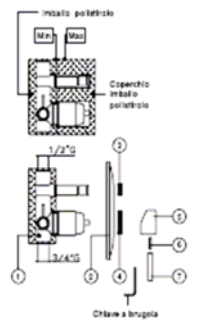

Inbouwmengkraan bad-douche met omstelknop


De mengkraan wordt geleverd in een polystyreenverpakking die het product isoleert en beschermt tijdens de installatie. Op deze verpakking bevinden zich ook de aanwijzingen voor de juiste inbouwdiepte en de afmetingen voor het tegelwerk. Plaats de mengkraan (1) in de muur en verbind, uit vooraanzicht, de warmwatertoevoer links, de koudwatertoevoer rechts, de uitgang voor de douche (1/2" G) bovenaan en de uitgang voor de badkraan (3/4" G) onderaan. Verwijder de polystyreenverpakking wanneer het metselwerk klaar is. Plaats de afdekplaat (2) met de bijbehorende

dichtingsringen (3 en 4) en de hendelbasis (5) en schroef de hendelbasis vast met de schroef (6) en schroef daarna de hendel (7) op het uitstekende gedeelte van de schroef.

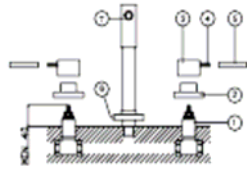

Inbouwmengkraan wastafel


Plaats de kranen (1) in de muur zodat ze minstens 40mm uitstekend uit de muur of het tegelwerk. Schroef de rozetten (2) op de kranen, plaats de hendelbasis (3) en schroef ze vast met de schroef (4) en schroef daarna de hendel (5) op het uitstekende gedeelte van de schroef. Plaats de rozet (6) op het kraanelement (7) en schuif de rozet tegen de muur wanneer u het kraanelement aansluit op de watertoevoer.

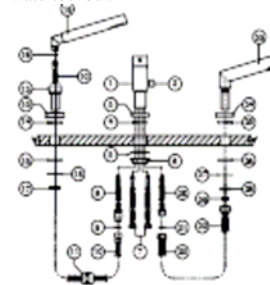

Mengkraan badrand

Neem de mengkraan (1) met de omstelknop (2) aan de rechterkant en verbind de flexibele verbindingen (7) aan de twee openingen aan de achterkant. Plaats de kraan op het bad door tussen de mengkraan (1) en de badrand het afdekplaatje (3) en de dichtingsring (4) aan te brengen. Breng aan de onderkant van de badrand een dichtingsring (5) aan en schroef aan met een moer (6). Verbind de mengkraan aan de opening links achteraan met de flexibele verbinding met verbindingsstuk en terugslagklep (8) en rechts achteraan met de flexibele verbinding (20). Schroef de flexibele verbinding (8) op de flexibele verbinding (10) met behulp van een moer en plaats een dichtingsring (9) ertussen. Maak het tegengewicht (11) vast aan de flexibele verbinding (10) met de daartoe bestemde schroeven. Plaats


de basis (12) op het bad en breng tussen de basis en de badrand een afdekplaatje (13) en dichtingsring (14) aan. Breng langs de onderkant een dichtingsring (15) en flens (16) aan en schroef vast met een moer (17). Breng langs de onderkant ook het uiteinde aan van de flexibele verbinding (10) in de basis (12), plaats een dichtingsring (18) en schroef het op de douchekop (19). Plaats het kraanelement (23) op de badrand en breng een afdekplaatje (24) en dichtingsring (25) aan tussen het kraanelement en de badrand. Plaats langs de onderkant van de badrand een dichtingsring (26) en flens (27) en schroef vast met een moer (28). Schroef de flexibele verbinding met de 3/4" G moer (22) op het kraanelement (23) en breng ertussen een dichtingsring aan (29). Verbind het andere uiteinde met het flexibele verbindingsstuk (20) en plaats een dichtingsring (21) ertussen. Uit vooraanzicht: verbind de flexibele verbinding (7) links aan de warmwatertoevoer en de flexibele verbinding (7) rechts aan de koudwatertoevoer. Door de hendel van de mengkraan te openen, stroomt het water uit de kraan (23). Trek de omstelknop (2) naar buiten om het water uit de douchekop (19) te laten stromen. De omstelknop wordt open gehouden door de waterdruk. Als de waterdruk niet voldoende zou zijn, trek dan de omstelknop naar buiten en draai hem een kwarttoer zodat de omstelknop mechanisch wordt geblokkeerd. Draai de omstelknop opnieuw een kwarttoer om het water opnieuw door de kraan te laten stromen. Als de waterdruk voldoende is om de omstelknop open te houden zonder de mechanische blokkering, zal de omstelknop automatisch opnieuw in de beginstand schuiven als de waterkraan wordt dichtgedraaid.

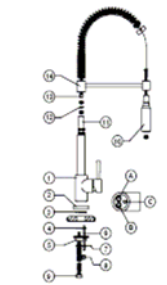

Miscelatore cucina professionali
Professionele keukennengkraan

Schroef op het kraanelement (1) het staafje (6) in de opening (C) en de flexibele verbindingen (9) in de openingen (A) en (B). Breng een ringvormige dichtingsring (3) aan in het afdekplaatje (2) van de hendelbasis als dat is voorzien en plaats het aan de onderkant van de mengkraan. Als er geen afdekplaatje is voorzien, plaats de dichtingsring (3) dan aan de onderkant van het kraanelement (1). Plaats de kraan (1) op de gootsteen en breng langs onder een dichtingsring (4), verstevigingsdriehoek (5) en flens (7) aan en schroef alles vast met een moer (8). Plaats de douchesteun (14) op het verbindingsstuk (11), breng een dichtingsring (12) aan en schroef de flexibele verbinding (13) vast.


N.B. Om de sproeikop (10) te gebruiken volstaat het om hem naar beneden te trekken zoals aangegeven op de tekening, om hem terug te plaatsen volstaat het hem te begeleiden en weer vast te maken in de houder.

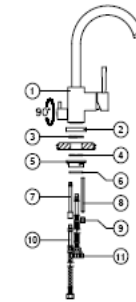

Keukennengkraan met wendbare kraan en aansluiting voor vaatwasmachine


Schroef de buisjes (7), het staafje met schroefdraad (8) en de flexibele verbinding (11) op het kraanelement (1) en schroef daarna de flexibele verbindingen (10) op de buisjes (7). Breng een ringvormige dichtingsring (3) aan in het afdekplaatje (2) onderaan als dat is voorzien en plaats het aan de onderkant van het kraanelement (1). Als er geen afdekplaatje is voorzien, plaats de ringvormige dichtingsring (3) dan aan de onderkant van het kraanelement (1). Plaats de kraan (1) op de gootsteen en breng langs de onderkant een platte dichtingsring (4), verstevigingsdriehoek (5) en flens (6) aan en schroef alles vast met een moer (9). Uit vooraanzicht: verbind de flexibele verbinding (10) links

aan de warmwatertoevoer en de flexibele verbinding (10) rechts aan de koudwatertoevoer en de flexibele verbinding (11) aan de vaatwasser.

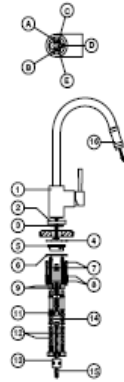

Uittrekbare sproeikop

Schroef op het kraanelement (1) de staafjes (7) in de openingen (A) en (B). Verbind de flexibele verbinding (11) in opening (D), verbind de verlengstukken (9) in de openingen (C) en (E) en schroef de flexibele verbindingen (12) op de verlengstukken (9). Plaats de ringvormige dichtingsring (3) in het afdekplaatje (2) en plaats beiden aan de onderkant van het kraanelement (1). Plaats de kraan (1) op de gootsteen en breng langs de onderkant een dichtingsring (4), verstevigingsdriehoek (5) en flens (6) aan en schroef dan alles vast met een moer (8). Breng het tegengewicht (13) aan op de flexibele verbinding (15) met de daartoe bestemde schroeven. Schroef de flexibele verbinding (15) op de flexibele verbinding (11) en plaats een dichtingsring (14) ertussen. Uit vooraanzicht: verbind de flexibele verbinding (12) vooraan aan de warmwatertoevoer en de flexibele verbinding (12) achteraan aan de koudwatertoevoer. **N.B.** Om de sproeikop (16) te gebruiken volstaat het om hem naar beneden te trekken zoals aangegeven op de tekening, om hem terug te plaatsen volstaat het hem te begeleiden en weer vast te maken in de houder.

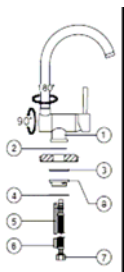

Keukenmengkraan met verstelbare kraanmond onder venster

Schroef de flexibele verbindingen (7) en het staafje (5) in het kraanelement (1). Plaats een ringvormige dichtingsring (2) aan de onderkant van het kraanelement (1). Plaats de kraan (1) op de gootsteen, breng langs de onderkant een dichtingsring (3), verstevigingsdriehoek (8) en flens (4) aan en schroef alles vast met een moer (6). Uit vooraanzicht: verbind de flexibele verbinding links met de warmwatertoevoer en de flexibele verbinding rechts met de koudwatertoevoer.

N.B. We raden aan om de kraan maximum 180° op de verticale en 90° op de horizontale as te draaien.


Technische gegevens, onderhouds- en schoonmaaktips
Onze mengkranen zijn ontworpen om aan de volgende omstandigheden te kunnen weerstaan:

- minimumdruk: 0,05 MPa (0,5 bar)
- maximumdruk: 1 MPa (10 bar)
- watertemperatuur: 90°C


Om het hoogste rendement uit uw kranen te halen op het vlak van levensduur en gebruiksvriendelijkheid, raden we evenwel aan om de druk en temperatuur binnen de volgende waarden te houden:

- minimumdruk: 0,1 MPa (1 bar)
- maximumdruk: 0,5 MPa (5 bar)
- maximum watertemperatuur: 65°C


Als de waterdruk hoger zou zijn dan 0,6 MPa (6 bar) dan raden we aan om een drukbegrenzer te installeren. Grote drukverschillen tussen de warmwatertoevoer en de koudwatertoevoer zijn ook te vermijden. Vooralere te beginnen met de installatie van de kraan is het nodig de buizen te reinigen om eventuele vuilresten te verwijderen. Daarnaast raden we aan om stopkranen met filter te installeren stroomopwaarts voor de mengkraan. Onderhoud van onze producten is niet nodig, op uitzondering van het regelmatig schoonmaken van het schuimstraalmondstuk. Als het patroon toch dient te worden vervangen, raden we aan de volgende werkwijze te volgen:



Schroef de hendel (1) en de schroef (2) los en neem het handvat (3) eraf. Schroef het kapje (4) en de moer (5) los en neem het patroon (6) eruit. Ga bij het opnieuw monteren in omgekeerde volgorde te werk en schroef daarbij de moer (5) vast met een draaimoment gelijk aan 10-12 Nm.

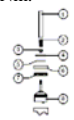


Schroef de hendel (1) los, verwijder de veer (2), de beslagring (3), de sluitring (4) en de antifrictering (5). Schroef het kapje (6) en de moer (7) los en neem het patroon (8) eruit. Ga bij het opnieuw monteren in omgekeerde volgorde te werk en schroef daarbij de moer (7) vast met een draaimoment gelijk aan 10-12 Nm.

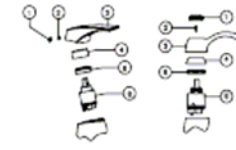


Verwijder het staafje (1), schroef de schroef of moer (2) los en verwijder de hendel (3). Schroef het kapje (4) en de moer (5) eraf en verwijder het patroon (6). Ga bij het opnieuw monteren in omgekeerde volgorde te werk en schroef daarbij de moer (7) vast met een draaimoment gelijk aan 10-12 Nm.

Om uw kraan blijvend te laten stralen en glanzen, raden we u aan geen bijtende detergenten of schuurmiddelen, schuursponsjes of synthetische poetsdoeken te gebruiken omdat ze onherstelbare schade zouden kunnen aanbrengen aan de behandelde oppervlakken. Verwijder vuil of kalk met water en zeep of neutrale detergenten, spoel na en droog af met een zachte doek.

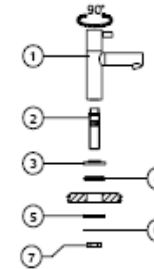


Wastafelkraan 1/2" G

Schroef de steel van schroef (2) op het kraanelement (1), plaats de O-ring (4) onder het afdekplaatje en schuif alles op de schroef (2). Plaats de kraan op het oppervlak van de wastafel en breng langs onder een platte dichtingsring (5) en flens (6)

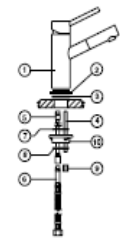

Wastafel-, bidet- en keukenkraan

Schroef de flexibele verbindingen (6) en de stang met schroefdraad (4) op het kraanelement (1). **Voor de artikelen DOM070-071-075-130-131-135 SLI076-077-136-137-180: schroef de buisjes (5) vooraleer de flexibele verbindingen (6) te schroeven.** Plaats de ringvormige dichtingsring (3) in het afdekplaatje (2) als dat voorzien is en plaats het geheel onderaan de mengkraan (1). Als er geen afdekplaatje (2) voorzien is, plaats de ringvormige dichtingsring (3) dan onderaan in het kraanelement (1). Plaats de kraan (1) op de wastafel en plaats langs onder een platte dichtingsring (7), **gebruik voor de keukenkraan een verstevigingsdriehoek (10),** plaats daarna een flens (8) en schroef alles vast met een moer (9). Uit vooraanzicht: verbind de flexibele verbinding links met de warmwatertoevoer en de flexibele verbinding rechts met de koudwatertoevoer.

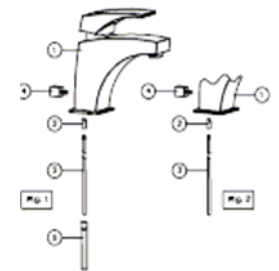

Montage trekstang afvoer voor artikelen DOM070-075-130-135 (zie Fig.1) en EVO 078-077-136-137 (zie Fig.2)

Schroef de trekstang (3) in het stiftje (2), plaats het in de opening in het kraanelement (1) en maak het vast door de knop (4) zijwaarts op het stiftje (2) te schroeven. Alleen voor de **Dominoserie (zie Fig.1):** schroef ten slotte de stang (5) in het kraanelement in dezelfde opening als de trekstang (3).